



CA: 39.477

NORMA: ANSI S12.6 - 2008 - MÉTODO B



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Protetor auditivo "tipo concha" desenvolvido em HDPE/ABS, composto de duas conchas ajustáveis com isolamento acústico na parte interna, possui bordas almofadadas revestidas em poliuretano. As conchas são fixadas à duas hastes plásticas móveis que se encaixam no capacete. Produto livre de componentes metálicos.

TABELA DE ATENUAÇÃO

Atenuação de 14 (dB) Tabela de atenuação conforme norma ANSI S12.6-2008-Método B:

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação (dB):	7	11	18	24	27	29	27	14
Desvio Padrão:	4	4	4	3	4	4	4	-

INDICAÇÃO DE USO

O protetor auditivo deve ser permanentemente usado em locais ruidosos.

TAMANHO

Único.

VIDA ÚTIL/ LIMPEZA

- Mantenha o produto em local fresco, seco e protegido da luz solar. Atenção: em condições corretas de armazenamento o protetor auditivo conserva-se eficaz em até 12 meses.
- Lavar o produto em água morna utilizando sabão neutro. Nunca utilizar diluentes, produtos abrasivos ou nocivos.
- Deve-se inspecionar regularmente as espumas e as almofadas do protetor auditivo antes da utilização. Caso encontre algum tipo de desgaste será necessário fazer a substituição dos itens.

ATENÇÃO

Este equipamento deve ser utilizado em conjunto com o capacete de segurança STEELFLEX TURTLE - CA: 35.983


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



1º- Gire o suporte do protetor para cima.
(repetir o mesmo procedimento com ambos os protetores).



2º- Encaixe o suporte na fenda lateral do capacete.
(repetir o mesmo procedimento com ambos os protetores).

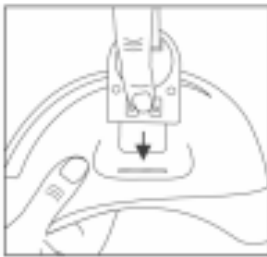

3º- Puxe a haste do protetor para fora até ouvir um "click" (repetir o mesmo procedimento com ambos os protetores). Atenção! Certifique-se de que a alça já não esteja pressionada contra o capacete.



4º- Gire a haste para baixo.
(repetir o mesmo procedimento com ambos os protetores).



5º- Em seguida, pressione as hastas contra a orelha até ouvir um "click". Feito isso, ajuste as conchas na altura de suas orelhas, movendo-as para cima ou para baixo. Certifique-se que as conchas do protetor auditivo estejam cobrindo completamente suas orelhas.



6º - Para deixar os protetores auditivos em posição de espera, puxe as hastas para fora até ouvir um clique.